



Manual ilustrativo de mantenimiento y limpieza

09. 2022


1 | Manipulación e instalación de la encimera

Durante la manipulación, transporte e instalación de la pieza acabada hay que tener el máximo cuidado para evitar flexiones, torsiones o impactos excesivos, en especial en los bordes.

1.1 Manipulación


Una vez abierta la caja de madera o el bastidor en el que se ha entregado la encimera, manipule la encimera Laminam manteniéndola en posición vertical y con los huecos orientados hacia arriba.

No agarre nunca la pieza por los huecos, ya que se podría agrietar o romper en caso de torsiones anómalas debidas a una manipulación incorrecta. Si la pieza lleva un fregadero premontado, sostenga siempre el peso del fregadero para que no genere una torsión de la encimera.


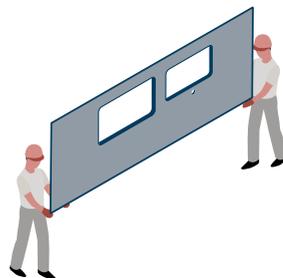


1.2 Instalación

Compruebe que los muebles bajos de la cocina o las bases sobre las que se apoyará la encimera estén perfectamente nivelados y fijados entre sí. Esto es necesario ya que la encimera se debe apoyar de forma continua sobre los muebles bajos de la cocina. Si los muebles bajos no garantizan un apoyo perimetral a la encimera, será necesario colocar soportes de tamaño y material adecuados entre los muebles para soportar el peso de la encimera. Este refuerzo también se debe colocar en caso de encimeras compuestas por la unión de dos piezas a 45°. Para evitar posibles roturas durante el montaje, se recomienda manipular la encimera colocando debajo un tablero de madera hasta apoyarla sobre los muebles bajos o los montantes. Si la encimera está equipada con un fregadero integrado, preste especial atención cuando se coloca en posición horizontal sobre los muebles bajos de la cocina. Sostenga el peso del fregadero en todo momento hasta que la encimera quede perfectamente asentada, asegurándose de que los muebles bajos de la cocina tengan los soportes perimetrales previstos y colocando inmediatamente los soportes de apoyo del fregadero.

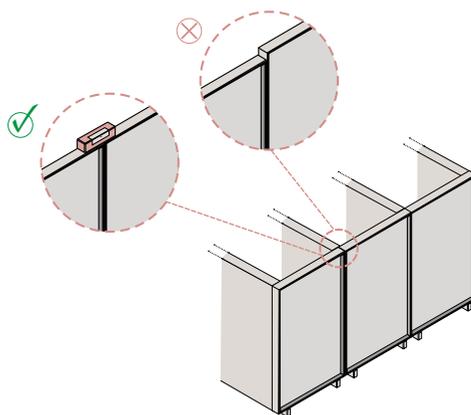



Mantener las piezas unidas con un tornillo o una abrazadera

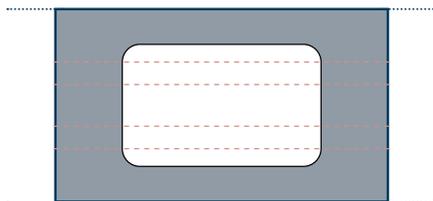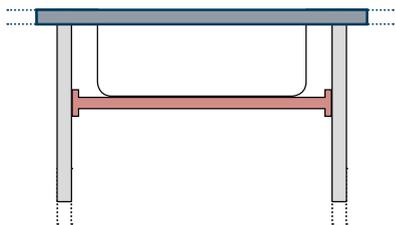

Si el mueble bajo tiene cajones deslizantes, dichos soportes deberán tener la forma adecuada para permitir que los cajones se puedan deslizar.

En caso de encimeras con una configuración especial, o si el tipo de cocina o los muebles bajos no garantizan un apoyo adecuado, se puede colocar una superficie, por lo general de madera, sobre los muebles bajos que garantice un apoyo uniforme y continuo de la encimera.


Se recomienda instalar la encimera dejando unos 2-3 mm entre el borde y la pared y rellenar dicho espacio con silicona, que se deberá distribuir de forma homogénea.

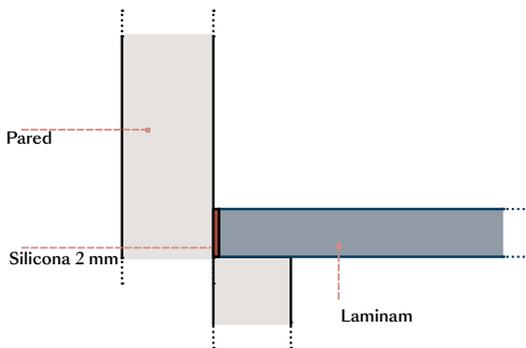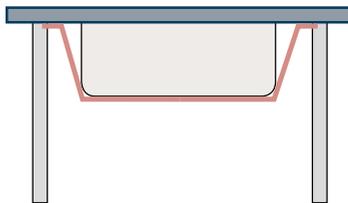

Proteja la superficie adyacente a la aplicación de la silicona con una película de plástico o con cinta adhesiva de goma. Si la encimera está compuesta por varias piezas, acerque las piezas con cuidado para evitar impactos en los bordes expuestos. Para facilitar esta operación, se pueden interponer calzos que se quitarán una vez que estén colocadas las tablas. Una las dos piezas con productos de silicona o colas transparentes o de color, y elimine los restos después de la aplicación.

Durante el montaje en obra del fregadero, selle el borde con silicona, juntas adhesivas o un producto equivalente para garantizar la estanqueidad al agua y evitar que se acumule la suciedad. Dependiendo del tipo de fregadero que se va a instalar, proceda con el sistema de fijación previsto o establecido por el elaborador, que puede ser de tipo mecánico o adhesivo. Fije dos barras de apoyo u otros sistemas equivalentes a la estructura del mueble para sostener el fregadero, de manera que el peso del fregadero y del agua que pueda contener no recaiga en la encimera.

La placa de cocina se debe instalar centrada con respecto al hueco previsto, asegurándose de dejar el espacio de dilatación perimetral.

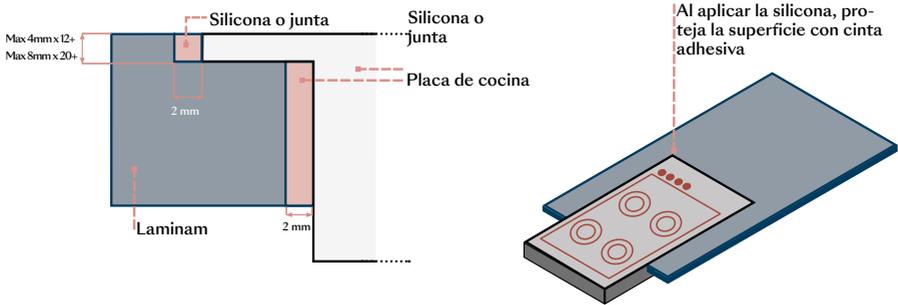

1.3 Limpieza al final de la instalación

Elimine los restos de la silicona que se ha utilizado para la instalación y el sellado de los electrodomésticos utilizando disolvente y esponjas suaves. Elimine los posibles restos de cemento que hayan quedado después de colocar el antepecho utilizando productos ácidos y esponjas suaves.

A continuación, antes de utilizar la encimera por primera vez, higienicela realizando una limpieza preliminar con un detergente alcalino, que se deberá dejar actuar durante unos 5/10 minutos. Proceda con la acción mecánica limpiando con una esponja suave no abrasiva; luego, aclare con abundante agua y seque la superficie con un paño de microfibra.

Esta operación contribuye a eliminar los residuos orgánicos presentes en las superficies tras la fabricación, elaboración e instalación de la encimera.

2 | Limpieza, uso y mantenimiento

El origen natural y el proceso de fabricación hacen que las tablas Laminam prácticamente no presenten porosidad superficial, por lo que son fáciles de limpiar y adecuadas para su uso como encimeras de cocina y superficies para mesas.

Este mismo proceso de fabricación confiere dureza y compacidad al producto. Aún así, durante el uso diario hay que evitar golpes que puedan rayar la encimera, especialmente en las zonas más delicadas como los cantos, los bordes, los fregaderos integrados, etc. No utilice la encimera de forma inadecuada y evite cargarla con un peso excesivo, por ejemplo subiéndose encima, ya que se podría romper sobre todo en zonas elaboradas como los fregaderos y las placas de cocina, que están poco sujetas por la estructura inferior.

Para limpiar las superficies de Laminam, use agua caliente y detergentes neutros de uso común para la limpieza de encimeras de cocina y electrodomésticos, utilizando un paño de microfibra o una esponja suave. Si se realiza un mantenimiento correcto, la encimera Laminam no requiere una limpieza extraordinaria.

Cabe recordar que, por lo general, cuanto más rápido se actúa sobre la mancha, más fácil es de eliminar. Algunos residuos, si se dejan durante mucho tiempo en las superficies, pueden requerir el uso de un detergente específico. La elección del detergente depende del tipo de mancha: para las manchas de alimentos utilice detergentes alcalinos (productos de pH alto como el amoníaco o la lejía), para las inorgánicas

utilice detergentes ácidos (por ejemplo, productos antical) y para las manchas de aceite utilice productos desengrasantes.

Después de usar detergentes, aclare la superficie para evitar que se formen halos o pátinas superficiales.

Tipo de suciedad	Limpieza diaria	Detergente específico para residuos persistentes
Vino	Agua caliente y detergente neutro	Alcalino*
Helado, café, té, tomate, vinagre balsámico, limón, bebidas de cola, cerveza, leche, zumo de frutas, mermelada, nicotina	Agua caliente y detergente neutro	Alcalino*
Aceite, mantequilla, grasa y sustancias aceitosas, cera	Agua caliente y detergente neutro	Desengrasante
Óxido, cal, marcas de metal, restos de cemento, yeso	Agua caliente y detergente neutro	Ácido
Esmalte de uñas	Agua caliente y detergente neutro	Disolvente

* Si usa lejía (detergente alcalino), humedezca un paño suave y frote la superficie durante unos segundos. La mayor parte del residuo desaparecerá 2 o 3 minutos después de la aplicación. Como alternativa, también se puede verter directamente sobre la superficie. Deje actuar la lejía durante un máximo de 10 minutos sobre las superficies pulidas, evitando que llegue a secarse. Repita la operación hasta que la superficie esté completamente limpia, enjuagando después de cada aplicación.

Prescripciones

- Nunca use ácido fluorhídrico o productos que contengan ácido fluorhídrico
- No utilice esponjas abrasivas ni estropajos
- Evite siempre los productos de limpieza que contengan partículas abrasivas en las superficies Lucidate (pulidas)/Soft Touch
- Para eliminar las manchas persistentes, cuando se utilicen productos ligeramente abrasivos que, sin embargo, no pueden emplearse en superficies Lucidate (pulidas)/Soft Touch, hay que asegurarse de que la presión aplicada no tenga un efecto de pulido en la zona tratada
- No utilice productos que contengan ceras o abrillantadores
- Si no se eliminan con rapidez, los agentes de tinción pueden dejar manchas no del todo eliminables o manchas en las superficies pulidas
- Los objetos metálicos, como los cubiertos, las cacerolas y los cuchillos, pueden provocar arañazos en las superficies Lucidate (pulidas)/Soft Touch. Utilice salvamanteles y tablas de cortar al preparar la comida
- Evite arrastrar/utilizar en todas las superficies objetos con una dureza igual o superior a la de la cerámica, ya que esto podría provocar arañazos permanentes (por ejemplo, cuchillos de cerámica, herramientas de diamante, etc.).
- Las superficies Laminam, a excepción de las Lucidate (pulidas)/Soft Touch, no temen los arañazos causados por objetos metálicos y cubiertos. Al tener un menor grado de dureza, en caso de roce, pueden dejar residuos metálicos en la superficie. Estos residuos, que no se consideran defectos de la superficie, pueden ser difíciles de eliminar por completo. Pueden ser más evidentes en productos con fondo negro
- Evite el contacto directo con la llama

LAMINAM.COM

